

Používateľská príručka – 70mai **M310**



Scan the QR code and email
us at **help@70mai.com**




View the **User guide** for
product functions and FAQs.

70mai

Prehľad produktu

Prosíme, starostlivo si prečítajte túto príručku pred začatím používania produktu a uchovávajte ju na bezpečnom mieste.

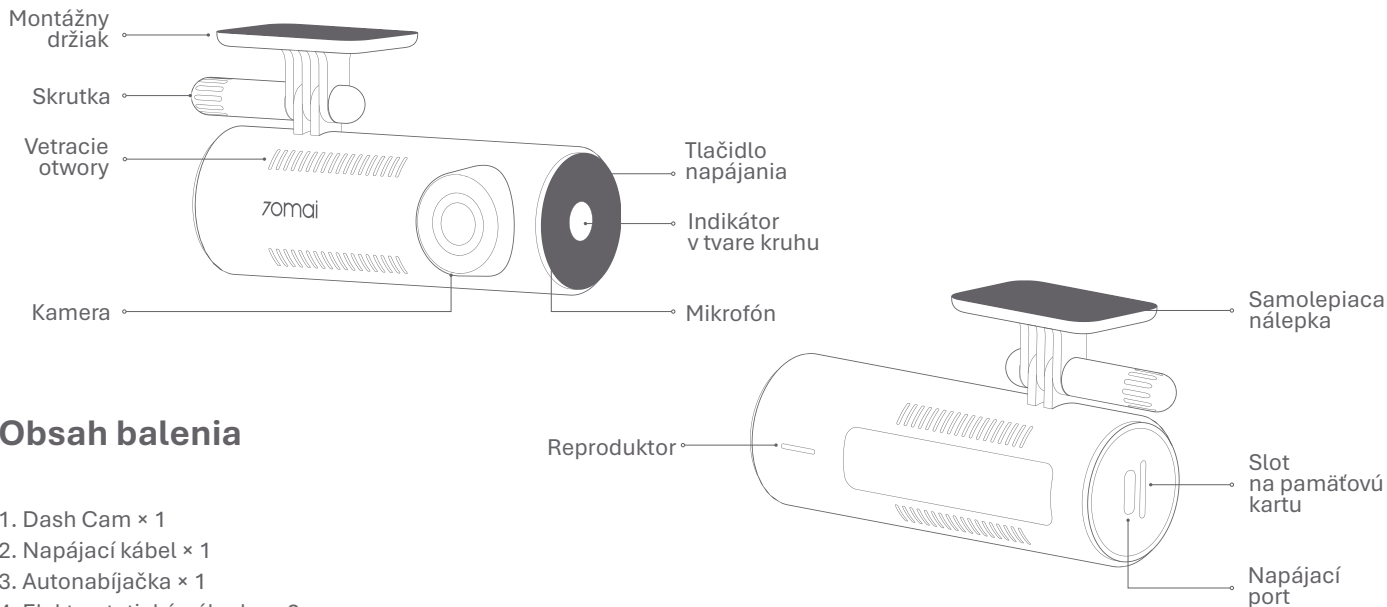

Obsah balenia

1. Dash Cam × 1
2. Napájací kábel × 1
3. Autonabíjačka × 1
4. Elektrostatická nálepka × 2
5. Samolepiaca nálepka × 1
6. Nástroj na ukrytie káblov × 1
7. Používateľská príručka × 1

Upozornenie: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania obsiahnuté v tejto používateľskej príručke slúžia výhradne na orientačné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v závislosti od rôznych verzií zariadenia.

Instalácia

1.


Inštalácia elektrostatickej nálepky

Prilepte elektrostatickú nálepku na odporúčané miesto na prednom skle.

Prisypťte nálepku, aby ste odstránili bublinky vzduchu.

Vyhňte sa okrajom predného skla a vyberte si plochú a hladkú oblasť na inštaláciu.


Poznámka: Predné sklo udržiavajte čisté a suché, bez zvyškov tekutín, aby sa zabránilo strate priľnavosti nálepky a spadnutiu kamery.

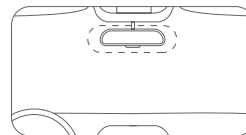

2.

Inštalácia pamäťovej karty


Vložte pamäťovú kartu do slotu s kontaktmi smerujúcimi doľava, ako je znázornené na obrázku.

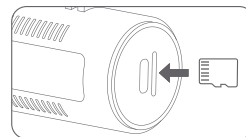

3.

Montáž autokamery


Prilepte autokameru na elektrostatickú nálepku.

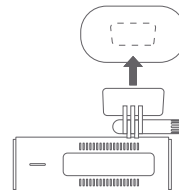

4.

Pripojenie napájacieho kábla

Pripojte autokameru a autonabíjačku pomocou napájacieho kábla.

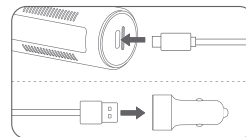

5.


Vedenie kábla

Vedi napájací kábel k zásuvke vozidla a pripoj autonabíjačku do zásuvky.

Naštartuj motor auta, kamera sa automaticky zapne.

Poznámky:


- Pomocou priloženého nástroja na vedenie káblov ukryte kábel pod stropnou výplňou a gumovým tesnením pri stĺpiku A.
- V závislosti od vozidla môže byť zásuvka napájania umiestnená na rôznych miestach. Zobrazený obrázok je iba orientačný.

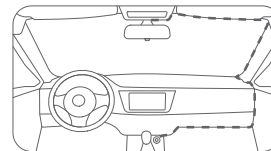

6.

Nastavenie uhla kamery

Pripojte autokameru k aplikácii 70mai a vstúpte na hlavnú stránku autokamery. Upravte uhol kamery na základe obrazu v reálnom čase na obrazovke.

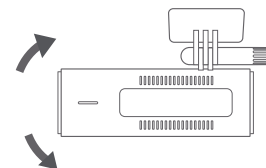

Funkcie tlačidiel

Stav kamery do auta	Operácia	Funkcia
Vypnuté (kamera musí byť pripojená k zdroju napájania)	Stlač raz	Zapnúť zariadenie
Zapnuté	Stlač a podrž asi 3 sekundy	Vypnúť zariadenie
	Stlač raz	Zapnúť/vypnúť Wi-Fi
	Stlač 4-krát za sebou	Naformátovať pamäťovú kartu
	Stlač 5-krát za sebou	Obnoviť továrenské nastavenia
	Stlač a podrž asi 15 sekúnd	Nútene reštartovať zariadenie
Prijímanie žiadosti o pripojenie z telefónu	Stlač raz	Potvrdiť autorizáciu pripojenia

Prípojenie k aplikácii 70mai

Tento produkt musí byť používaný spolu s aplikáciou 70mai.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste ho prepojili s aplikáciou.

1. Naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Alebo vyhľadajte „70mai“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju.



Scan to download the app

2. Otvorte aplikáciu, klepnite na „+“ na stránke zariadenia, vyhľadajte príslušný typ kamery do auta a klepnite na jej obrázok.

3. Zapnite kameru do auta a aktivujte Wi-Fi hotspot. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pripojili Wi-Fi hotspot kamery v nastaveniach telefónu.

4. Po úspešnom pripojení sa vráťte do aplikácie 70mai. Na stránke zariadenia pripojte kameru a vstúpte na hlavnú stránku kamery. Môžete sledovať živé video a nastaviť kameru podľa potreby.



Scan to download the app

Poznámka: Na pripojenie Wi-Fi hotspotu kamery k mobilnému telefónu je potrebný minimálne Android 5.0 alebo iOS 11.0 a novšie verzie.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s pripojením aplikácie, naskenujte nižšie uvedený QR kód na zobrazenie inštruktážneho videa. Naskenujte pre stiahnutie aplikácie Naskenujte pre zobrazenie videa

Informácie o Wi-Fi hotspote:

Názov hotspotu: **70mai_M310_XXXX**
(skontrolujte názov na štítku zariadenia)
Predvolené heslo: **12345678**

Hlasové ovládanie

Autokamera podporuje hlasové ovládanie. Keď je kamera zapnutá, hlasové príkazy používateľa aktivujú príslušné funkcie.

Ak je jazyk správ kamery nastavený na tradičnú čínštinu, podporujú sa hlasové príkazy v mandarínskej čínštine.

Ak je nastavený iný jazyk, podporujú sa iba hlasové príkazy v angličtine. Hlasové príkazy sú nasledovné:

Hlasový príkaz	Funkcia
Take photo	Kamera vytvorí fotografiu a uloží ju do albumu.
Lock the video	Kamera zaznamená núdzové video a uloží ho do núdzového adresára.
Turn on audio	Kamera bude nahrávať zvuk aj video.
Turn off audio	Kamera bude nahrávať iba video bez zvuku.
Turn on hotspot	Zapne sa Wi-Fi hotspot kamery.
Turn off hotspot	Vypne sa Wi-Fi hotspot kamery.

Poznámka: Keď je kamera pripojená k aplikácii 70mai, hlasové ovládanie nie je podporované.

Špecifikácie

Produkt: Dash Cam

Model: M310

Vstupný výkon: 5V 2A

Kapacita batérie: 300mAh

Rozlíšenie: 2304 × 1296

Šošovky: FOV 130° / F2.0

Technické údaje

Typ batérie: Lítiovo-iónový akumulátor

Napájanie: Autozapaľovač

Rozmery predmetu: 100,3 × 52,5 × 36,1 mm

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2400 – 2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Opatrenia na zabránenie rizikám

Pred začatím používania tejto autokamery si prosím dôkladne prečítajte všetky opatrenia na zabránenie rizikám a návod na použitie, aby ste zabezpečili správne a bezpečné používanie produktu.

- Táto autokamera slúži ako pomôcka pri riadení vozidla na zaznamenávanie obrazu mimo vozidla. Neobsahuje funkcie zabezpečujúce bezpečnosť jazdy používateľa. Používatelia musia dodržiavať miestne dopravné predpisy a bezpečnosť jazdy považovať za prioritu. Nepoužívajte tento produkt počas jazdy.
- Vzhľadom na rôzne podmienky vozidiel, štýly jazdy, prostredie a iné faktory nemusia niektoré funkcie zariadenia fungovať správne. Výpadok napájania, používanie v prostredí s teplotou alebo vlhkosťou mimo normálneho rozsahu prevádzky, náraz alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť nesprávnu činnosť kamery. Nie je zaručené, že kamera bude správne fungovať za všetkých okolností. Uložené videozáznamy slúžia len ako referenčný materiál.
- Prosíme o správnu inštaláciu autokamery tak, aby neblokovala výhľad vodiča ani airbag a predchádzala poškodeniu zariadenia alebo zraneniam.
- Ak je čelné sklo, na ktoré je kamera pripevnená, pokryté farebnou autofóliou, môže to ovplyvniť kvalitu videozáznamu alebo spôsobiť skreslenie obrazu. Ak je na čelné sklo aplikovaná kovová fólia, môže to znížiť kvalitu GPS signálu u modelov kamier s integrovaným GPS modulom.
- Vyhnite sa nárazom alebo silným otrasom kamery, inak môže zariadenie nefungovať správne. Autokameru udržiavajte mimo silných magnetických polí.
- Nikdy nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky na čistenie kamery.
- Nepoužívajte kameru v prostredí s teplotou nad 60 °C alebo pod -10 °C.
- Po dlhšej prevádzke sa vonkajší kryt kamery môže zahriať, preto buďte pri dotyku opatrní.
- Používajte zariadenie iba v rámci zákonom povolených podmienok.

Bezpečnostné informácie

- Používajte len dodávanú autonabíjačku, napájací kábel a príslušenstvo, aby ste predišli poškodeniu produktu spôsobenému nekompatibilitou príslušenstva. Nie sme zodpovední za žiadne škody alebo straty spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky alebo napájacieho kábla.
- Pri používaní napájacieho zdroja na nabíjanie autokamery používajte iba napájacie zdroje, ktoré sú v súlade s miestnymi bezpečnostnými normami alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, mechanické drvenie či rezanie môže spôsobiť výbuch.
- Nechajte batériu v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Vystavenie batérie veľmi nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Toto zariadenie obsahuje zabudovanú batériu, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Nesnažte sa batériu demontovať ani modifikovať sami.
- Výmena batérie za nesprávny typ môže ohroziť bezpečnosť (napríklad pri niektorých typoch lítiových batérií).
- Autokamera a jej príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby sa predišlo uduseniu alebo iným rizikám či poškodeniam spôsobeným deťmi, uchováajte autokameru mimo dosahu detí.

Pokyny týkajúce sa pamäťovej karty

- Pred začatím používania kamery je potrebné do nej vložiť pamäťovú kartu (predáva sa samostatne).
- Kamera podporuje štandardné microSD karty. Používajte pamäťové karty s kapacitou 16 GB až 256 GB a triedou rýchlosti 10, U1 alebo vyššou.
- Predvolený formát oddielu na pamäťovej karte nemusí byť kompatibilný s formátom podporovaným touto kamerou. Pri prvom vložení pamäťovej karty ju najprv naformátujte pred použitím. Formátovanie karty vymaže všetky súbory na nej, preto si najprv zálohujte dôležité dáta na iné zariadenie.
- Pamäťová karta sa môže poškodiť alebo pokaziť po niekoľkých cykloch prepísania, čo môže ovplyvniť možnosť ukladania videozáznamov a obrázkov. V takom prípade kartu okamžite vymeňte za novú.
- Používajte kvalitné karty zakúpené od overených predajcov. Pri použití lacnejších kariet môžu vzniknúť problémy, ako napríklad skutočná rýchlosť čítania/zápisu neodpovedajúca deklarovaným hodnotám a skutočná kapacita pamäte neodpovedajúca uvedenej kapacite. Nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie videozáznamov spôsobené použitím nekvalitnej pamäťovej karty.
- Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu počas zapnutia kamery.

Informácie o zhode s predpismi

Informácie o európskej smernici WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú považované za odpad elektrických a elektronických zariadení (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ) a nesmú sa po skončení životnosti vyhadzovať spolu s iným odpadom. Na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia je potrebné odovzdať použitý výrobok na určené miesto zberu vyznačené vládnyimi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia použitých zariadení pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí. Viac informácií získate na miestnom úrade alebo u inštalátora.

Deklarácia zhody EÚ



Týmto výrobca prehlasuje, že výrobok je v súlade s požiadavkami príslušných smerníc a európskych noriem spolu so zmenami. Plný text deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

<https://help.70mai.asia/1193.html>