


Používateľský návod inteligentného fotoelektrického hlásiča dymu Heiman S1-TM-1

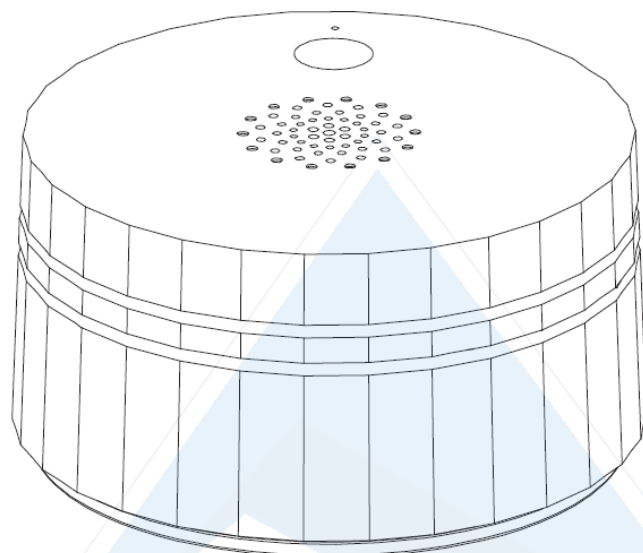


EVEREST
TECHNOLOGY

DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE.

Tento používateľský návod obsahuje dôležité informácie o prevádzke vášho hlásiča dymu. Ak tento hlásič dymu inštalujete na použitie inou osobou, musíte tento návod (alebo jeho kópiu) odovzdať koncovému používateľovi.

ILUSTRÁCIE

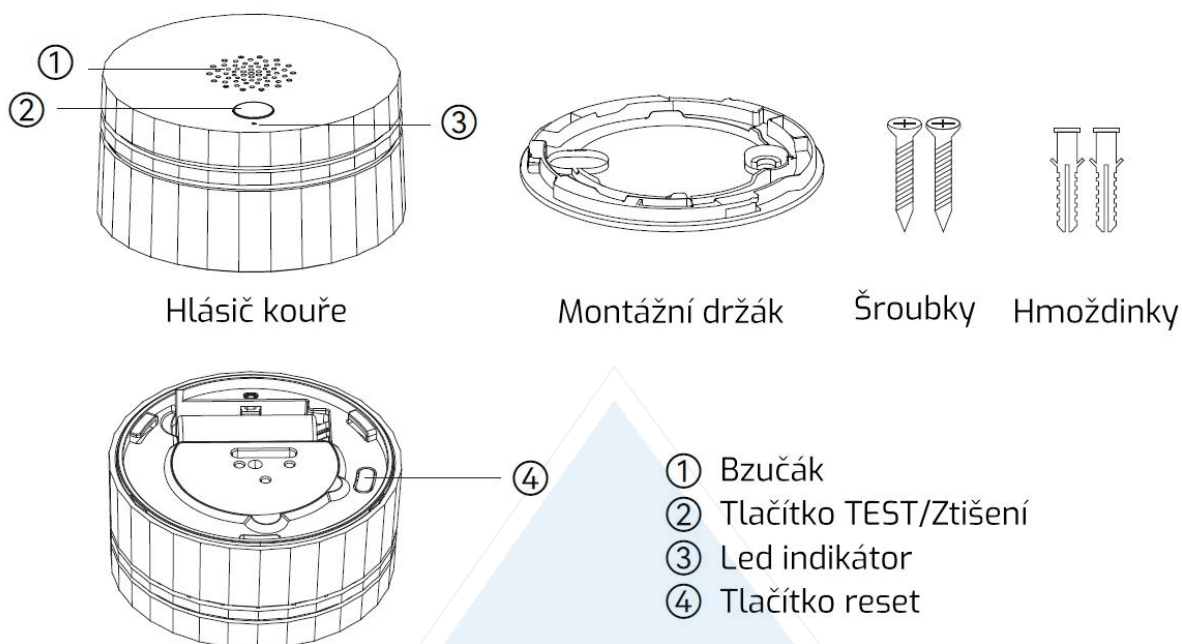

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- **Model:** S1-TM-1
- **Napájanie:** 3 V (1× lítiová batéria CR123A)
- **Výdrž batérie:** 5 rokov (batéria vymeniteľná)
- **Bezdrôtový protokol:** Matter over Thread
- **Frekvencia:** 2,4 GHz – 2,48 GHz
- **Bezdrôtový dosah:** až 100 m (na otvorenom priestranstve)
- **Max. vysielací výkon (RF):** 10 dBm
- **Indikácia poplachu:** červená LED
- **Hladina akustického tlaku:** ≥85 dB vo vzdialenosti 3 m
- **Spôsob montáže:** na stenu alebo na strop
- **Prevádzková teplota:** 0 °C až +55 °C
- **Prevádzková vlhkosť:** ≤95 % RH (nekondenzujúca)
- **Rozmery:** Ø70 × V37 mm
- **Spĺňa normu:** EN 14604:2005

1. VLASTNOSTI PRODUKTU

1.1 Pokročilá duálna optická technológia detekcie dymu

Presne rozlišuje skutočný dym z požiaru od pary a aerosólov vznikajúcich pri varení, čím výrazne znižuje počet falošných poplachov spôsobených vodnou parou a varením.

1.2 Podpora Matter

Bez problémov spolupracuje s hlavnými platformami inteligentnej domácnosti, ako sú Apple Home, SmartThings, Homey a Home Assistant, a umožňuje tak jednotné ovládanie.

1.3 Ovládanie pomocou aplikácie

Prijímajte upozornenia na dym v reálnom čase a sledujte teplotu a vlhkosť priamo z telefónu.

1.4 Pozastavenie poplachu (režim Stíšenie)

Umožňuje dočasne stíšiť poplach približne na 10 minút v reakcii na dym, ktorý nepredstavuje núdzovú situáciu. Aktivuje sa krátkym stlačením testovacieho tlačidla. Červená LED bliká každých 10 sekúnd ako pripomienka, že je jednotka v režime pozastavenia. Po 10 minútach sa poplach automaticky obnoví; ak je dym stále prítomný, hlásič sa znovu spustí.

1.5 Testovacia funkcia

Služi na pravidelné overovanie správnej funkcie hlásiča dymu stlačením testovacieho tlačidla.

1.6 Zvuková a svetelná signalizácia poplachu

Akonáhle koncentrácia dymu dosiahne prahovú hodnotu detekcie, začne rýchlo blikat červená LED sprevádzaná hlasitým, rýchlym poplachovým signálom z vstavaného bzučiaka.

2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE!

PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY A USCHOVAJTE ICH.

2.1 NEODPÁJAJTE ani nevyberajte batériu, aby ste stíšili nechcený poplach.

Tým by ste prišli o svoju ochranu. Ak chcete hlásič stíšiť, otvorte okná alebo odvetrajte priestor okolo hlásiča dymu. Tým by ste prišli o svoju ochranu. Poplach stíšite otvorením okien alebo vyvetraním priestoru okolo neho.

2.2 Testovacie tlačidlo je jediný spoľahlivý spôsob, ako otestovať všetky funkcie hlásiča dymu. **NEPOUŽÍVAJTE** žiadnu inú metódu testovania. Hlásič dymu testujte každý týždeň, aby ste zaistili jeho správnu funkciu.

2.3 Tento hlásič dymu by mal inštalovať iba licencovaný, kvalifikovaný elektrikár. Pri inštalácii dodržujte všetky miestne i celoštátne elektrotechnické a stavebné predpisy.

2.4 Tento hlásič dymu **NIE JE** určený ako **HLAVNÝ** systém požiarnej ochrany v budovách, ktoré vyžadujú kompletný systém požiarnej signalizácie. Medzi takéto budovy patria hotely, motely, ubytovne, nemocnice, domovy pre seniorov a ďalšie zariadenia skupinového bývania, a to aj v prípade, že sa predtým jednalo o rodinné domy. Tento hlásič dymu však možno použiť v jednotlivých miestnostiach ako **DOPLNKOVÚ** ochranu.

2.5 Nainštalujte hlásič dymu do každej miestnosti a na každé podlažie domu. Dym sa k hlásiču nemusí dostať z celého radu dôvodov. Ak napríklad požiar vznikne vo vzdialenej časti domu, na inom podlaží, v komíne, v stene, na streche alebo za zatvorenými dverami, nemusí sa dym k hlásiču dostať včas na to, aby varoval členov domácnosti. Hlásič dymu dokáže spoľahlivo a včas detegovať požiar iba v bezprostrednej blízkosti miestnosti, v ktorej je nainštalovaný.

2.6 Hlásiče dymu nemusia upozorniť každého obyvateľa domácnosti za všetkých okolností. Siréna hlásiča je hlasitá, aby varovala osoby pred možným nebezpečenstvom. Môžu však nastať okolnosti, keď poplach nemusí byť počuť (napr. vonkajší alebo vnútorný hluk, tvrdý spánok, vplyv alkoholu či drog, sluchové postihnutie a pod.). Ak máte podozrenie, že poplach nemusí upozorniť niektorého člena domácnosti, mali by ste nainštalovať a udržiavať špecializované hlásiče. Všetci obyvatelia musia počuť varovný signál a rýchlo naň reagovať, aby sa znížilo riziko zranenia, úmrtia alebo poškodenia majetku v dôsledku požiaru. Pre osoby so sluchovým postihnutím nainštalujte špecializované hlásiče dymu so stroboskopickým svetlom alebo vibračným zariadením.

2.7 Hlásič dymu spustí poplach iba vtedy, keď detekuje dym. Sníma častice horenia vo vzduchu, nedetekuje teplo, plameň ani plyn. Tento hlásič dymu je navrhnutý tak, aby poskytoval zvukové varovanie pred rozvíjajúcim sa požiarom. Mnoho požiarov však vzniká rýchlo, výbušne alebo úmyselne. Iné sú spôsobené neopatrnosťou alebo bezpečnostnými rizikami. V takýchto prípadoch sa dym nemusí k hlásiču dostať dostatočne rýchlo na to, aby umožnil bezpečný únik.

2.8 Hlásiče dymu majú svoje obmedzenia. Tento hlásič dymu nie je neomylný a nezaručuje ochranu životov ani majetku pred požiarom. Hlásiče dymu nenahrádzajú poistenie. Majitelia i nájomcovia nehnuteľností by si mali dojednať poistenie života i majetku. Okrem toho môže ktorýkoľvek hlásič dymu kedykoľvek zlyhať. Z tohto dôvodu musíte hlásič dymu testovať každý týždeň.

3. SVETELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA

Stav	Svetelná signalizácia	Zvuková signalizácia
Pohotovostný režim	Červená LED bliká raz za 54 sekúnd.	Žiadna
Testovací režim	Červená LED rýchlo bliká.	3 krátke rýchle pípnutia.
Poplachový stav	Červená LED rýchlo bliká.	3 krátke rýchle pípnutia.
Stíšenie poplachu (dym)	Červená LED bliká raz za 10 sekúnd.	Žiadna (trvanie: cca 10 minút)
Slabá batéria	Červená LED bliká raz za 54 sekúnd.	1 pípnutie každých 54 sekúnd.
Stíšenie upozornenia na slabú batériu	Červená LED bliká raz za 54 sekúnd.	Žiadna (trvanie: cca 12 hodín)
Porucha	Červená LED bliká dvakrát za 54 sekúnd.	2 pípnutia každých 54 sekúnd.
Koniec životnosti	Žltá LED bliká trikrát za 54 sekúnd.	3 pípnutia každých 54 sekúnd.

4. PRIEVODCA NASTAVENÍM SIETE

4.1 Uistite sa, že máte k dispozícii aplikáciu kompatibilnú s Matter (napr. Apple Home, SmartThings, Homey, Home Assistant) a Thread hub kompatibilný s Matter (napr. Apple HomePod, Apple TV, Samsung SmartThings Hub).

4.2 Vytiahnite izolačnú pásku batérie, čím zariadenie zapnete. Zelená LED začne rýchlo blikáť, čo signalizuje, že zariadenie prešlo do režimu párovania so sieťou.

Poznámky: Ak zelená LED neblinká, skúste stlačiť a podržať tlačidlo Reset po dobu 5 sekúnd, kým zelená LED nezačne rýchlo blikáť, čo signalizuje, že zariadenie prešlo do režimu párovania so sieťou.

4.3 Otvorte aplikáciu kompatibilnú s Matter a kliknite na príslušné tlačidlo „Pridať zariadenie“. Potom naskenujte inštalačný QR kód Matter, ktorý nájdete v tomto návode alebo na produkte, a pridajte tak zariadenie do aplikácie.

4.4 Ak sa párovanie so sieťou podarí, zelená LED zostane svietiť po dobu 3 sekúnd a potom zhasne. Ak sa párovanie nepodarí, zelená LED bude pomaly blikať približne 3 sekundy.

Poznámka: Opätovné stlačenie tlačidla Reset počas procesu párovania ho zastaví. Zelená LED potom bude 3 sekundy pomaly blikať a následne zhasne.

TEST BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA

Po pridaní hlásiča do siete stlačte testovacie tlačidlo a overte tak bezdrôtové pripojenie. Pri spustení poplachy sa do aplikácie používateľa okamžite odošle oznámenie. Za bežných podmienok hlásič pravidelne hlási do aplikácie zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Poznámka: Podpora oznámení z testovacieho tlačidla sa môže líšiť podľa použitej aplikácie. Napríklad platforma Apple Home toto oznámenie zatiaľ nemusí zobrazovať. Závisí to od úrovne podpory hlásičov dymu Matter v rámci danej platformy/ekosystému.

Tipy:

- Vzhľadom na to, že je aplikácia pravidelne aktualizovaná, sa tento návod môže mierne líšiť od pokynov zobrazených na obrazovke. Pre čo najpresnejší postup sa riadte pokynmi priamo v aplikácii.
- Pre spoľahlivé nastavenie odporúčame pridať zariadenie do vášho Thread hubu ešte pred finálnou inštaláciou. Ak narazíte na problémy, skúste zariadenie premiestniť bližšie k hubu.

AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA

Tento hlásič podporuje aktualizácie OTA (bezdrôtové aktualizácie firmvéru). Akonáhle je k dispozícii nová verzia firmvéru, postupujte podľa pokynov na aktualizáciu zobrazených v aplikácii. Počas procesu aktualizácie zaistite, aby zariadenie zostalo v pohotovostnom režime a malo dostatočne nabitú batériu.

5. KAM HLÁSIČ NAINŠTALOVAŤ

5.1 Hlásiče dymu by mali byť umiestnené minimálne medzi miesta určené na spanie a potenciálne zdroje požiaru, ako sú obývacie izby a kuchyne. V jednopodlažných domoch s jednou spálňovou zónou nainštalujte hlásič na chodbu, čo najbližšie k obytným priestorom. Aby bol poplach počuť aj v spálňach, nemal by byť žiadny hlásič umiestnený ďalej než 3 metre od dverí ktorejkoľvek spálne. Najmä ak je chodba dlhšia než 15 metrov, môže byť potrebné nainštalovať viac hlásičov. V jednopodlažných domoch s dvoma oddelenými spálňovými zónami sú vyžadované minimálne dva hlásiče dymu, jeden pri každej zóne. Vo viacpodlažných alebo polposchodových domoch by mal byť aspoň jeden hlásič nainštalovaný na prízemí medzi schodiskom a miestnosťami, kde by mohol vzniknúť požiar, a ďalej na každom podlaží v komunikačných priestoroch, ktoré sú súčasťou únikovej cesty (typicky na chodbách a podestách).



5.2 Ďalšie hlásiče by mali byť nainštalované priamo v spálňach, aby chránili pred požiarom, ktoré by tu mohli vzniknúť kvôli vadnej elektroinštalácii, osvetleniu, spotrebičom, fajčeniu alebo iným rizikám.

5.3 Pre optimálnu ochranu by mali byť hlásiče dymu nainštalované v každej miestnosti domu s výnimkou miest uvedených v kapitole **6 MIESTA, KTORÝM SA VYHNITE**. V priestoroch, kde sú hlásiče dymu nevhodné, ako sú kuchyne, kotolne, pracovne, garáže a podobné priestory, by sa mali používať tepelné hlásiče.

5.4 V komunikačných priestoroch inštalujte hlásiče dymu tak, aby vzdialenosť od najvzdialenejšej steny nebola väčšia než 7,5 m, vzdialenosť k dverám akejkoľvek miestnosti, kde by mohol vzniknúť požiar, nebola väčšia než 7,5 m, a vzdialenosť k najbližšiemu ďalšiemu hlásiču dymu nebola väčšia než 7,5 m.

5.5 Keďže nemožno predvídať, kde požiar vznikne, je optimálnym umiestnením hlásiča zvyčajne stred miestnosti alebo chodby. Ak je nutná montáž na stenu, umiestnite hlásič tak, aby jeho snímací prvok bol 150 až 300 mm (6 až 12 palcov) pod stropom, pričom spodná hrana zariadenia musí byť nad úrovňou dverí a iných otvorov.

5.6 V miestnostiach s jednoduchým šikmým, špicatým alebo sedlovým stropom inštalujte hlásiče dymu na strop vo vzdialenosti 900 mm (3 stopy) od najvyššieho bodu. Dôvodom je „mŕtvý vzduch“ pri vrchole stropu, ktorý by mohol brániť dymu v dosiahnutí hlásiča, čím by sa oneskorilo alebo znemožnilo včasné varovanie.

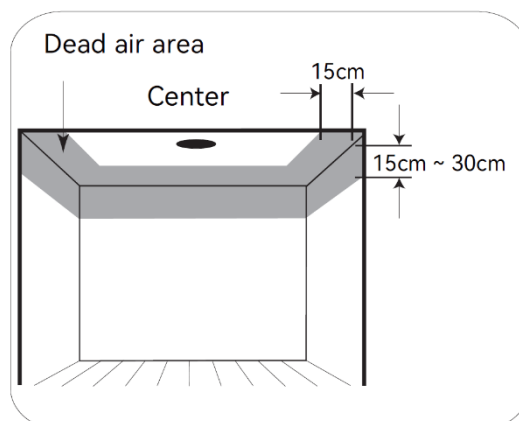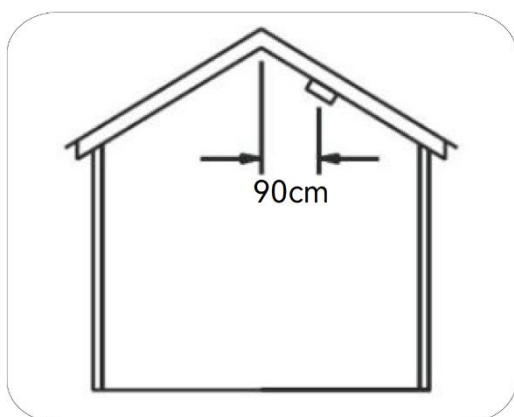


5.7 Skôr než budete pokračovať, prečítajte si prosím kapitolu **6 MIESTA, KTORÝM SA VYHNITE** a kapitolu **14 OBMEDZENIA HLÁSIČOV DYMU** v tomto návode.


Single Story, one sleeping area



Single Story, more than one sleeping areas

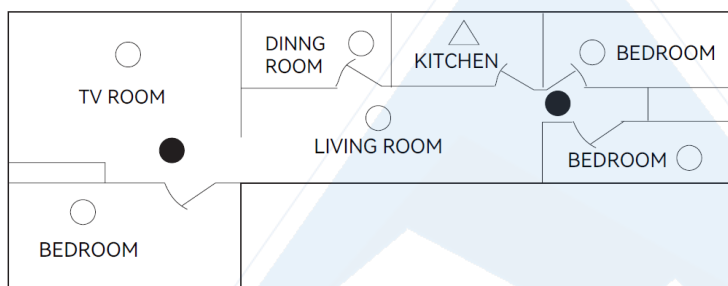

Two Story dwelling

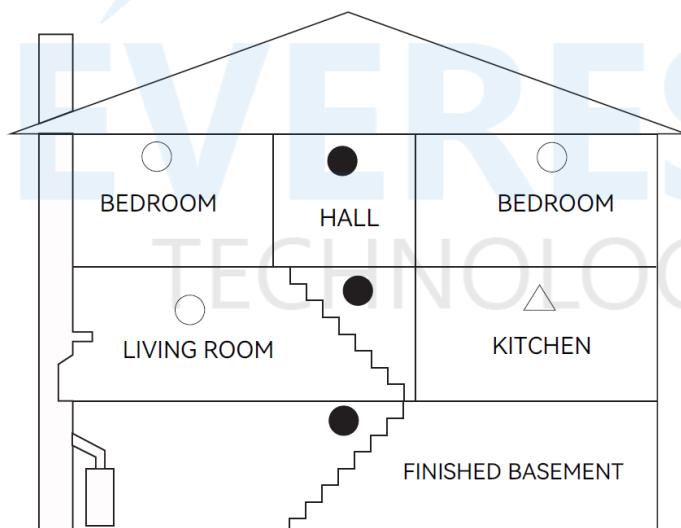

● Hlásiče dymu pre obmedzenú ochranu.

○ Doplnkové hlásiče dymu pre lepšie pokrytie.

△ Tepelné hlásiče.

6. MIESTA, KTORÝM SA VYHNITE

Hlásiče dymu NEINŠTALUJTE na nasledujúce miesta:

6.1 Do priestorov s turbulentným prúdením vzduchu spôsobeným ventilátormi, kúrením, dverami, oknami a pod., pretože by to mohlo brániť dymu v dosiahnutí hlásiča.

6.2 Do vrcholu sedlového („A“) stropu. „Mŕtvy vzduch“ pri vrchole môže brániť dymu v dosiahnutí hlásiča, a tým znemožniť včasné varovanie.

6.3 Do priestorov zamorených hmyzom. Drobný hmyz môže negatívne ovplyvniť funkčnosť hlásiča.

6.4 Do kuchýň, kotolní, pracovní alebo garáží. Častice zo spaľovania pri varení alebo z výfukových plynov vozidiel, rovnako ako prach a vlhkosť, by mohli spôsobiť falošné poplachy.

6.5 Do veľmi prašných alebo znečistených priestorov. Nečistoty a prach sa môžu hromadiť a narúšať funkčnosť hlásiča.

6.6 Do vzdialenosti 300 mm (12 palcov) od svetidiel alebo rohov miestnosti.

6.7 Na miesta, kde by bežné testovanie alebo údržba boli nebezpečné (napr. nad schodiskom).

6.8 Na zle izolované steny alebo stropy.

6.9 Do blízkosti predmetov, ako sú stropné dekorácie, ktoré by mohli brániť šíreniu dymu k hlásiču.

6.10 Do vzdialenosti 1500 mm (5 stôp) od žiarivkových svetidiel.

EVEREST
TECHNOLOGY


7. POSTUP INŠTALÁCIE

Pred inštaláciou vytiahnite izolačnú pásku batérie, čím zariadenie zapnete. Ak je zariadenie už zapnuté, tento krok preskočte.

7.1 Umiestnite montážny držiak na zvolené miesto a vyznačte polohu otvorov pre skrutky na strope alebo stene.

7.2 Vyvrtajte otvory na vyznačených miestach vrtákom s priemerom 3/16" (5 mm). Vložte hmoždinky a priskrutkujte montážny držiak k stropu alebo stene pomocou dodaných skrutiek.

7.3 Nasadte hlásič dymu na montážny držiak a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.

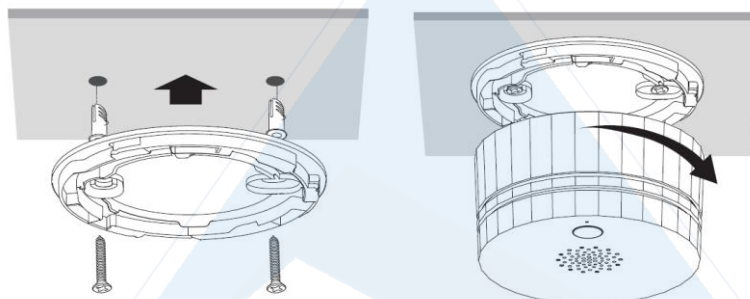


7.4 V novej verzii produktu je tiež možnosť montáže pomocou lepiacej základne alebo pomocou magnetu.

EVEREST
TECHNOLOGY

8. VÝMENA BATÉRIE

8.1 Otočením hlásiča dymu proti smeru hodinových ručičiek ho snímte z montážneho držiaka.

8.2 Vložte novú batériu. Po zapnutí raz zablikne červená LED hlásiča a potom zhasne. Stlačte a podržte testovacie tlačidlo – ak hlásič trikrát zapípa, znamená to, že funguje správne.

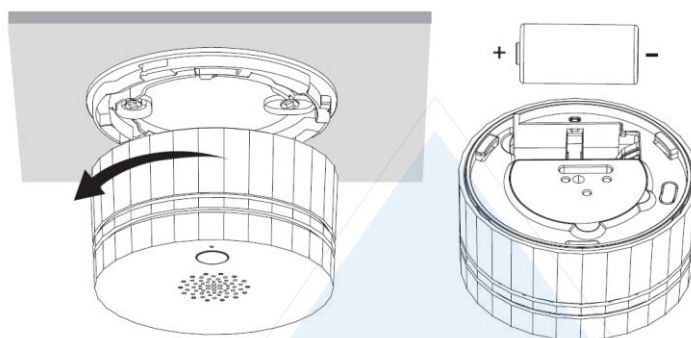

UPOZORNENIE!

a. Používajte iba batérie uvedené v tomto používateľskom návode. Použitie inej batérie by malo nepriaznivý vplyv na funkciu hlásiča dymu. Trvalé vystavenie vysokým alebo nízkym teplotám či vysokej vlhkosti môže skrátiť životnosť batérie.

b. Bez batérie zariadenie nefunguje. Hlásič vás včas upozorní, keď je batéria takmer vybitá, aby ste ju mohli vymeniť.

VAROVANIE!

- Batériu nevhadzujte do ohňa ani horúcej rúry a mechanicky ju nedrvte ani nerežte – mohlo by dôjsť k výbuchu.
- Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou – mohlo by dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.
- Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu – mohlo by dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.

9. RIEŠENIE FALOŠNÝCH POPLACHOV

Stíšenie nechcených poplachov

Ak nedochádza k požiaru, skontrolujte, či poplach nespôsobil falošný impulz (napr. dym z varenia a pod.). Ak áno, môžete stlačením tlačidla Test/Stíšenie na hlásiči poplach dočasne stíšiť.

Ak nepoznáte zdroj dymu, nepredpokladajte, že ide o nechcený poplach. Nereagovanie na poplach môže viesť k strate majetku, zraneniu alebo úmrtiu.

Funkcia Stíšenie dokáže dočasne stlmiť nechcený poplach približne na 10 minút.

Poplach sa okamžite zastaví a červená LED bude blikať každých 10 sekúnd. Ak počas doby stíšenia koncentrácia dymu klesne pod prahovú hodnotu poplachu, bude až do konca doby stíšenia blikať každých 10 sekúnd zelená LED. Táto funkcia sa používa iba v prípade, že je príčina poplachu známa, napríklad dym z varenia.

10. TESTOVANIE A ÚDRŽBA

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bolo čo najmenej náročné na údržbu. Napriek tomu je potrebné vykonávať niekoľko jednoduchých úkonov, ktoré zaisťujú jeho správnu funkciu:

10.1 Testujte ho aspoň raz týždenne. Testovacie tlačidlo spoľahlivo overí všetky funkcie. Na testovanie hlásiča dymu **NEPOUŽÍVAJTE** otvorený oheň – mohli by ste tým spôsobiť vznietenie a poškodiť hlásič alebo svoj domov. Hlásič dymu testujte každý týždeň, po návrate z dovolenky alebo potom, čo dom zostal niekoľko dní neobývaný. Pri testovaní stojte od hlásiča na dĺžku paže. Siréna hlásiča je hlasitá (ako je nutné na upozornenie na núdzovú situáciu) a mohla by poškodiť váš sluch.

a. Stlačte a podržte testovacie tlačidlo dlhšie než 1 sekundu. Hlásič spustí krátke, hlasité pípnutia. Pípanie sa môže zastaviť po uvoľnení tlačidla.

b. Ak hlásič dymu neznie, skontrolujte, či je správne nasadený na montážnom držiaku.

POZNÁMKA: AK TESTOVACIA FUNKCIA NEFUNGUJE SPRÁVNE, HLÁSIČ VYMEŇTE.

NEBEZPEČENSTVO: Ak siréna hlásiča znie a zariadenie práve nie je testované, znamená to, že detekuje dym.

SIRÉNA HLÁSIČA VYŽADUJE VAŠU OKAMŽITÚ POZORNOSŤ A REAKCIU.

10.2 Čistite hlásič dymu aspoň raz mesačne. Jemne ho vysajte pomocou kefového nástavca. Po vyčistení nezabudnite hlásič otestovať. Nečistite ho vodou, domácimi čistiacimi prostriedkami ani rozpúšťadlami – mohli by zariadenie trvalo poškodiť.

10.3 Ak sa hlásič znečistí nadmerným množstvom prachu, nečistôt alebo mastnoty natoľko, že vyčistením nemožno zabrániť falošným poplachom, zariadenie okamžite vymeňte.

10.4 Ak hlásič často spúšťa falošné poplachy, premiestnite ho. Podrobnosti nájdete v kapitole **6 MIESTA, KTORÝM SA VYHNITE**.

10.5 Keď je batéria slabá, hlásič približne raz za 54 sekúnd zapípa (upozornenie na slabú batériu). Batériu by ste mali bezodkladne vymeniť, aby bola zachovaná vaša ochrana.

11. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Hlásič dymu nereaguje.	Skontrolujte, či je hlásič správne nasadený na montážnom držiaku.
Červená LED bliká a hlásič raz za 54 sekúnd pípne.	Batéria je slabá. Vymeňte ju za novú.
Červená LED bliká dvakrát za 54 sekúnd.	Hlásič je vadný. Vyčistite ho, alebo ho okamžite vymeňte za nový!
Hlásič dymu občas spúšťa nechcené poplachy, napríklad keď obyvatelia varia, sprchujú sa a pod.	1. Vyčistite hlásič dymu – pozri kapitolu 10 TESTOVANIE A ÚDRŽBA. 2. Nechajte hlásič premiestniť na iné miesto elektrikárom. 3. Pozri kapitolu 5 – kam hlásič nainštalovať.

12. NACVIČUJTE POŽIARNU BEZPEČNOSŤ

Ak hlásič dymu spustí sirénu a vy ste nestlačili testovacie tlačidlo, varuje vás pred nebezpečnou situáciou. Je nutná vaša okamžitá reakcia. Aby ste na takéto situácie boli pripravení, vypracujte rodinný evakuačný plán, prediskutujte ho so VŠETKÝMI členmi domácnosti a pravidelne ho nacvičujte.

12.1 Zaistite, aby všetci poznali zvuk poplachu a rozumeli jeho významu.

12.2 Určte dva únikové východy z každej miestnosti a stanovte únikovú cestu von pre každý z nich.

12.3 Naučte všetkých, aby pred otvorením dverí vždy najprv priložili chrbát ruky na dvere. Ak sú dvere horúce, použite alternatívny východ. **POUČTE ICH, ŽE HORÚCE DVERE SA NESMÚ OTVÁRAŤ.**

12.4 Naučte členov domácnosti plaziť sa pri zemi, aby zostali pod úrovňou nebezpečného dymu, výparov a plynov.

12.5 Určte bezpečné zhromaždisko mimo dom pre všetkých členov domácnosti.

13. ČO ROBIŤ V PRÍPADE POŽIARU

13.1 Nepanikárte, zachovajte pokoj.

13.2 Opustite budovu čo najrýchlejšie. Pred otvorením dverí vždy najprv priložte chrbát ruky, aby ste zistili, či nie sú horúce. V prípade potreby použite alternatívny východ. Plazte sa pri zemi, aby ste sa vyhli dymu, a nezastavujte sa, aby ste si zbalili veci.

13.3 Zhromaždite sa na vopred dohodnutom mieste vonku.

13.4 Zavolajte hasičov **ZVONKU** budovy.

13.5 NEVRACAJTE SA DO HORIACEJ BUDOVY. Počkajte na príchod hasičov.

POZNÁMKA: Tieto pokyny vám pomôžu v prípade požiaru.

Aby ste však znížili riziko vzniku požiaru, dodržiavajte zásady požiarnej bezpečnosti a predchádzajte rizikovým situáciám.

14. OBMEDZENIA HLÁSIČOV DYMU

Hlásiče dymu zohrali kľúčovú úlohu pri znižovaní počtu úmrtí spôsobených domácimi požiarmi po celom svete. Rovnako ako každé varovné zariadenie však hlásiče dymu fungujú iba vtedy, ak sú správne umiestnené, nainštalované a udržiavané a ak sa k nim dym skutočne dostane. Nie sú neomylné.

14.1 Hlásič dymu nemôže fungovať bez napájania.

Zariadenia napájané z batérie nefungujú, ak batéria chýba, je odpojená alebo vybitá, ak je použitý nesprávny typ batérie alebo ak batéria nie je správne vložená.

14.2 Hlásič dymu nemusí zobudiť každého.

Evakuačný plán nacvičujte aspoň dvakrát ročne a zapojte do nácviku všetkých členov domácnosti – od detí po starých rodičov. Nechajte deti najprv zvládnuť plán úniku a nacvičiť ho, než vykonáte nočný cvičný požiarne poplach v čase, keď spia. Ak sa deti alebo iné osoby ľahko nezobudia na zvuk hlásiča dymu, alebo ak v domácnosti žijú dojčatá či osoby s obmedzenou pohyblivosťou, zaistite, aby im počas cvičenia i skutočnej mimoriadnej udalosti niekto pomohol. Odporúčame vykonať cvičný poplach v čase, keď členovia domácnosti spia, aby ste zistili ich reakciu na zvuk hlásiča a posúdili, či budú počas mimoriadnej udalosti potrebovať pomoc.

14.3 Hlásiče dymu nie sú neomylné.

Rovnako ako každé elektronické zariadenie sú hlásiče dymu zložené zo súčiastok, ktoré sa môžu kedykoľvek opotrebovať alebo pokaziť. Aby bola zaistená trvalá ochrana, musíte zariadenie testovať každý týždeň. Hlásiče dymu nedokážu požiaru zabrániť ani ho uhasiť. Nenahrádzajú poistenie majetku ani životné poistenie.

14.4 Hlásič dymu nedokáže detegovať požiar, ak sa k nemu dym nedostane.

Dym z požiarov v komínoch, v stenách, na streche alebo za zatvorenými dverami sa nemusí dostať do snímačej komory a spustiť poplach. Preto by mal byť jeden hlásič nainštalovaný v každej spálni alebo mieste určenom na spanie – najmä ak sú dvere v noci zatvorené – a ďalej na chodbe medzi nimi.

Napriek tomu, že siréna tohto hlásiča spĺňa alebo prekračuje platné normy, nemusí byť počuť, ak:

1. je hlásič umiestnený za zatvorenými alebo čiastočne zatvorenými dverami,
2. obyvatelia nedávno požili alkohol alebo drogy,
3. je poplach prehlušený hlukom zo stereo systému, televízora, dopravy, klimatizácie alebo iných spotrebičov,
4. majú obyvatelia sluchové postihnutie alebo tvrdo spia. Pre sluchovo postihnutých obyvateľov by mali byť nainštalované špeciálne hlásiče, napríklad so svetelnou a zvukovou signalizáciou.

14.5 Hlásič dymu nemusí stihnúť spustiť poplach skôr, než samotný požiar spôsobí škodu, zranenie alebo úmrtie.

Dym z niektorých požiarov sa k nemu nemusí dostať okamžite. Príkladom je fajčenie v posteli, hranie detí so zápalkami alebo požiare spôsobené prudkým výbuchom unikajúceho plynu.

14.6 Hlásič dymu má obmedzenú životnosť.

Ak zariadenie nefunguje správne, malo by byť okamžite vymenené. Hlásič dymu by ste mali vždy vymeniť najneskôr do 10 rokov od zakúpenia.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Shenzhen Heiman Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa požiadavky smerníc 2014/30/EÚ, 2014/53/EÚ a (EÚ) 2015/863.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.heimanhome.com>

Záleží nám na životnom prostredí. Zariadenie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na schválenom zbernom mieste na recykláciu.

VYHLÁSENIE:

- Zobrazené ilustrácie slúžia len na orientáciu a nepredstavujú žiadny záväzok. Riadte sa prosím skutočným produktom.
- Vzhľadom na neustály technický vývoj platí, že v prípade nesúladu medzi týmto návodom a skutočnou prevádzkou zariadenia si výrobca vyhradzuje právo na konečný výklad.
- Technické zmeny vyhradené. Za chyby a tlačové chyby výrobca nezodpovedá.

Distribúcia:

Everest Technology, s.r.o.

Hertice 18

747 55 Dolní Životice

Czech Republic

EVEREST
TECHNOLOGY