

70mai Dash Cam M310 Plus

2K/3K/4K Užívateľská príručka



Naskenujte QR kód a pošlite nám e-mail na adresu help@70mai.com



Funkcie produktu a najčastejšie otázky nájdete v používateľskej príručke.

70mai

Pokyny pre pamäťovú kartu

Pred použitím musí byť do palubnej kamery nainštalovaná pamäťová karta (predáva sa samostatne). Palubná kamera podporuje štandardné karty MicroSD. Používajte pamäťové karty s kapacitou 16 GB – 256 GB a triedou 10, U1 alebo vyššou.

Predvolený formát rozdelenia súborov pamäťovej karty môže byť nekonzistentný s formátom podporovaným palubnou kamerou. Pri prvom vkladaní pamäťovej karty ju pred použitím naformátujte v palubnej kamere. Formátovanie pamäťovej karty vymaže všetky súbory na karte. Predtým si zálohujte dôležité údaje na iné zariadenie.

Pamäťová karta sa môže po opakovaných cykloch prepisovania poškodiť alebo zhoršiť jej stav, čo môže ovplyvniť jej schopnosť ukladať video a obrazové súbory. Ak k tomu dôjde, okamžite ju vymeňte za novú pamäťovú kartu.

Používajte kvalitnú pamäťovú kartu zakúpenú od renomovaného predajcu. Pamäťové karty s nízkou

kvalitou môžu mať problémy, ako napríklad to, že skutočná rýchlosť čítania/zápisu nezodpovedá uvedeným

rýchlostiam a skutočná kapacita úložiska nezodpovedá uvedenej kapacite úložiska.

Nenesieme zodpovednosť za stratené alebo poškodené videá spôsobené použitím pamäťovej karty nízkej kvality.

•Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je palubná kamera zapnutá.

Bezpečnosť batérie

Toto zariadenie obsahuje gombíkovú batériu. NEROZOBERAJTE, NERAZBÍJAJTE ani nevystavujte výrobok nadmernému teplu, pretože by to mohlo viesť k výbuchu. Batéria nie je vyberateľná. NEPOKÚŠAJTE SA ju vymeniť ani opraviť. Ak je potrebná výmena, nechajte ju vymeniť IBA odborníkom s rovnakým modelom. Nepoužívajte výrobok v extrémnych poveternostných podmienkach. Príliš nízke alebo príliš vysoké teploty môžu spôsobiť výbuch batérie alebo únik horľavého plynu či kvapaliny. Zlikvidujte kameru v súlade so všetkými miestnymi a národnými predpismi o likvidácii elektronického odpadu. Toto zariadenie nie je hračka. Niektoré z jeho malých súčastí môžu predstavovať riziko udusenia pre deti. Uchovávajte ju mimo dosahu detí.

Prevenca

Pred použitím tejto palubnej kamery si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia a online sprievodcu, aby ste zabezpečili jej správne a bezpečné používanie.

Táto palubná kamera je určená na pomoc vodičom pri zaznamenávaní prostredia mimo vozidla. Palubná kamera nezaručuje bezpečnosť jazdy používateľa. Nenesieme zodpovednosť za žiadne nehody, poškodenia ani straty informácií spôsobené používaním palubnej kamery počas jazdy.

V dôsledku rozdielov v podmienkach vozidla, štýle jazdy, prostredí jazdy atď. niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Výpadok napájania, používanie v prostrediach mimo bežného

prevádzkového rozsahu teploty alebo vlhkosti, kolízia alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť, že

palubná kamera nebude fungovať abnormálne. Neexistuje žiadna záruka, že táto palubná kamera bude fungovať

normálne za všetkých okolností. Videá nahraté touto palubnou kamerou slúžia len na informačné účely. Nainštalujte túto palubnú kameru správne a neblokujte zorné pole vodiča ani

airbag vozidla, aby ste predišli poruche produktu alebo zraneniu osôb.

Používajte priloženú nabíjačku do auta, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo, aby ste predišli poruche produktu z dôvodu nehody. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty ani škody spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky do auta alebo napájacieho kábla. Ak sa batéria počas používania alebo skladovania

deformuje, nafúkne alebo začne vytekať, prestaňte palubnú kameru ihneď používať a predišli by ste tak bezpečnostným problémom a kontaktujte popredajný servis.

Uchovávajte túto palubnú kameru mimo dosahu silných magnetických polí, pretože môžu spôsobiť


poškodenie palubnej kamery.

Nepoužívajte túto palubnú kameru v prostredí s teplotami nad 60 °C alebo pod -10 °C.

Používajte túto palubnú kameru iba v rozsahu povolenom zákonom.

Prehľad produktu

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na bezpečnom mieste.

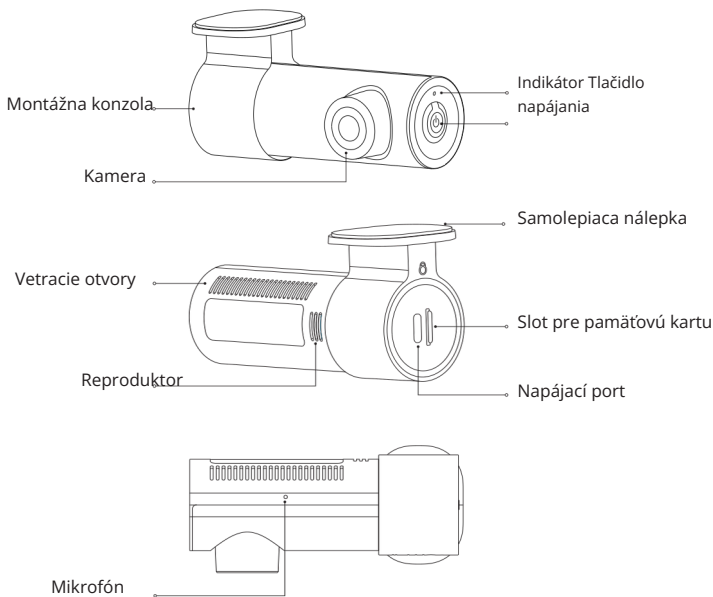

Poznámka: Obrázky produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu. 03

Obsah balenia


1. Palubná kamera × 1
2. Napájací kábel × 1
3. Nabíjačka do auta × 1
4. Elektrostatická nálepka × 2
5. Samolepiaca nálepka × 1
6. Nástroj na skrakovanie kabeláže × 1
7. Používateľská príručka × 1

Inštalácia

1. Inštalácia elektrostatické nálepky


Nalepte elektrostatickú nálepku na odporúčané miesto na čelnom skle. Zatlačte na nálepku, aby ste odstránili vzduchové bubliny. Vyhnite sa okraju čelného skla a vyberte si na inštaláciu rovnú a hladkú plochu.

Poznámka: Udržujte čelné sklo čisté a suché bez zvyškov tekutín, aby ste predišli strate priľnavosti nálepky a pádu kamery.

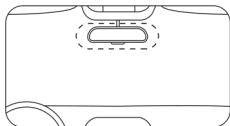


2. Inštalácia pamäťovej karty

Vložte pamäťovú kartu do slotu pre kartu kontaktmi smerom doľava, ako je znázornené na obrázku.

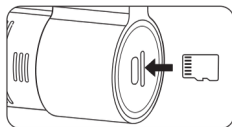

3. Montáž palubnej kamery

Nalepte palubnú kameru na elektrostatickú nálepku.

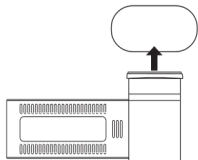


Poznámky:

- Palubná kamera je z výroby predinštalovaná na držiaku. Ak chcete palubnú kameru odstrániť, podržte ju a otáčajte, kým sa nezobrazí ikona. Zároveň sa s ikonou zarovnaná s ikonou na držiaku, potom ju vytiahnite, aby ste odpojili palubnú kameru
- Ak chcete nainštalovať palubnú kameru, vložte ju do držiaka a otáčajte ňou, kým ikona a ikona na držiaku nebudú zarovnané.

4. Pripojenie napájacieho kábla


Pripojte palubnú kameru a nabíjačku do auta pomocou napájacieho kábla.

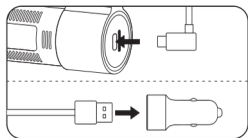

5. Smerovací kábel


Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky vozidla a zapojte autonabíjačku do elektrickej zásuvky. Naštartujte motor auta a palubná kamera sa automaticky zapne. Poznámky:

- Pomocou priloženého nástroja na skrytie kabeľáže skryjte napájací kábel pod strop vozidla a gumové tesnenie pozdĺž stĺpika A.
- V závislosti od vozidla môže byť elektrická zásuvka umiestnená v inej polohe. Uvedený obrázok slúži len na ilustráciu.

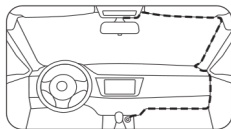

6. Nastavenie uhla kamery

Prepojte palubnú kameru s aplikáciou 70mai a prejdite na domovskú stránku palubnej kamery. Upravte uhol kamery na základe obrazu v reálnom čase na obrazovke.

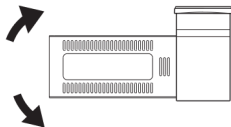

Pripojenie k aplikácii 70mai

Tento produkt je potrebné používať v spojení s aplikáciou 70mai. Pre pripojenie k aplikácii postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Naskenujte QR kód na stiahnutie a

Nainštalujte si aplikáciu. Alebo vyhľadajte „70mai“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte.



Naskenujte a stiahnite si aplikáciu

2. Otvorte aplikáciu, klepnite na „+“nastránke zariadenia, nájdite príslušný typ palubnej kamery a klepnite na obrázok palubnej kamery.

3. Zapnite palubnú kameru a aktivujte Wi-Fi hotspot. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte Wi-Fi hotspot palubnej kamery v nastaveniach telefónu.

4. Po úspešnom pripojení sa vráťte späť

do aplikácie 70mai. Nastránke zariadenia pripojte palubnú kameru a prejdite na domovskú stránku palubnej kamery. Môžete si pozrieť živé video a nakonfigurovať nastavenia palubnej kamery.

Poznámka: Na pripojenie k Wi-Fi hotspotu palubnej kamery je potrebný systém Android 5.0 alebo iOS 12.0 alebo novší mobilný telefón

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s pripojením aplikácie, naskenujte QR kód nižšie a pozrite si inštruktážne video.



Naskenujte pre zobrazenie videa

Informácie o hotspote Wi-Fi sú nasledovné:
Názov hotspotu: 70mai_M310 Plus XX_XXXX
(Názov hotspotu nájdete na štítku zariadenia.)

Predvolené heslo: 12345678

Funkcie tlačidiel

Stav palubnej kamery	Prevádzka	Funkcia
Vypnuté (Palubná kamera by mala byť pripojená k zdroju napájania)	Stlačte raz	Zapnite zariadenie
Zapnuté	Stlačte a podržte približne 3 sekundy	Vypnite zariadenie
	Stlačte a podržte približne 15 sekúnd	Vynútiť reštart zariadenia
	Stlačte raz	Zapnutie/vypnutie Wi-Fi
	Stlačte dvakrát za sebou	Nahrávanie núdzového videa
	Stlačte 4-krát za sebou	Formátovanie pamätevej karty,
	Stlačte 5-krát za sebou	Obnovenie továrenských nastavení
Prijatie požiadavky na pripojenie z telefónu	Stlačte jednou	Potvrdenie autorizácie pripojenia

Hlasové ovládanie

Palubná kamera podporuje hlasové ovládanie. Keď je palubná kamera v prevádzke, hlasové povelý od používateľa spúšťajú príslušné funkcie.

Ak je vysielací jazyk palubnej kamery nastavený na tradičnú čínštinu, sú podporované hlasové povelý v mandarínčine. Ak je nastavený iný jazyk, sú podporované iba hlasové povelý v angličtine.

Podporované. Hlasové povelý sú nasledovné:

Hlasový príkaz	Funkcia
Odfotiť	Palubná kamera nasníma fotografiu a uloží ju do albumu.
Uzamknúť video	Palubná kamera nahraje núdzové video a uloží ho do adresára núdzových videí.
Zapnúť zvuk	Palubná kamera bude nahrávať zvuk aj videá.
Vypnúť zvuk	Palubná kamera nebude nahrávať zvuk, iba videá.
Zapnúť hotspot	Wi-Fi hotspot palubnej kamery sa zapne.
Vypnúť hotspot	Wi-Fi hotspot palubnej kamery sa vypne.

Poznámka: Keď je palubná kamera pripojená k aplikácii 70mai, hlasové ovládanie nie je podporované.

Špecifikácie

Produkt Dash Cam	
Model: M310PLUS-3K	Rozlíšenie: 2880 × 1620 Objektív: FOV 139°/ F1.55
Model: M310PLUS-2K	Rozlíšenie: 2560 × 1440 Objektív: FOV 143°/ F1.55
Model: M310PLUS-4K	Rozlíšenie: 3840 × 2160 Objektív: FOV 140°/ F1.55
Vstup: 5V = 1,5A	
Napájanie: Zapalovač v aute	
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	
Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz	
Maximálny výkon Wi-Fi: ≤ 20 dBm	

Informácie o súlade s predpismi

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú elektrický a elektronický odpad (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom.

■ Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho Odpadové zariadenia odovzdajte na určené zberné miesto na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest získate od inštalatéra alebo od miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://help.70mai.asia/1193.html>



Spoločnosť 70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu M310 PLUS-3K a M310PLUS-2K a M310 PLUS 4K sú v súlade s predpismi rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie

Vyhlásenie o zhode UKCA je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://help.70mai.asia/2145.html>

Servis: help@70mai.com Ďalšie informácie nájdete na www.70mai.com Výrobca: 70mai Co., Ltd. Adresa: Miestnosť 2220, Budova 2, No. 588 Zixing Road, okres Minhang, Šanghaj, Čína

V1.0-20250905



7011AA800458